

Уважаемые налогоплательщики!

ИФНС России по городу и космодрому Байконуру сообщает следующее.

В связи с окончанием 01 июня 2024 срока действия сертификата соответствия ФСБ России для носителей ключевой информации семейства «Рутокен ЭЦП 2.0», в рамках Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» при подписании документов можно использовать только сертифицированные средства электронной подписи, в связи с чем после 01 июня 2024 дальнейшее их использованием недопустимо.

Если на «Рутокен ЭЦП 2.0» находится действующая подпись, и она создана до 01 июня 2024 года, ее можно использовать до окончания срока действия ключа.

Выпуск нового сертификата электронной подписи после 01 июня 2024 года на таком носителе запрещен, в связи с чем необходимо использовать «Рутокен ЭЦП 3.0» или другие носители имеющие действующие сертификаты ФСБ.

Ознакомиться с перечнем сертифицированных носителей «Рутокен» можно на сайте производителя <https://www.rutoken.ru/products/certified/>

Определить модель «Рутокена» можно посмотрев сам носитель



Где:

X YUK ZZZZ FF

X - Модель токена

Без буквы - Рутокен S

D - семейство Рутокен ЭЦП (Рутокен ЭЦП 2.0 в конце маркировки имеет значение 2.0)

L - семейство Рутокен Lite

YUK - примерный объем доступной пользователю памяти

32K, 64K, 128K

ZZZZ - служебная информация

FF - приблизительный объем flash-памяти (у flash-модификаций)

4G, 8G, 16G, 32G и 64G

Например:

32K243Z - Рутокен S 32K6

L64K080Z - Рутокен Lite 64K6

D64K120Z - Рутокен ЭЦП 64K6

D64K120Z 4G 2.0 - Рутокен ЭЦП 2.0 64K6 с flash-памятью 4Гб

Обозначения на корпусе Rutoken RF:

Литера - Стандарт RFID-метки

K - без метки

R - EM-Marine

H - HID


N - Indala
M - Mifare


Если же надпись стерлась и нечитаема, то ее можно посмотреть на компьютере. Порядок действий зависит от операционной системы:

Windows

Скачайте программное обеспечение Рутокен с сайта производителя (<https://www.rutoken.ru/support/download/windows>)


1. Подключите токен к компьютеру.
2. Откройте меню «Пуск» и выберите «Рутокен/Панель управления Рутокен».
3. Нажмите кнопку «Информация».

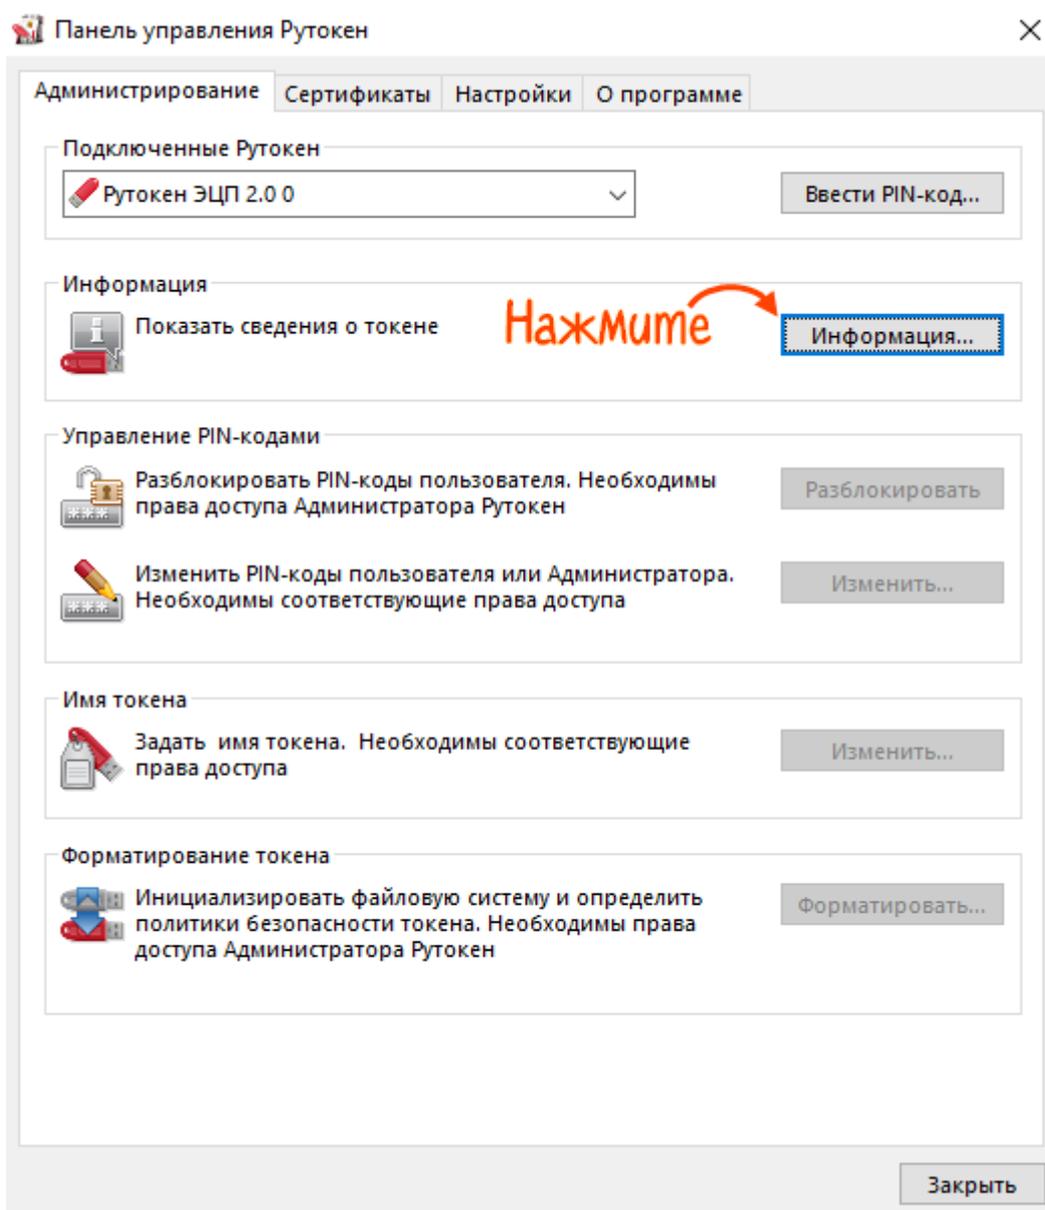

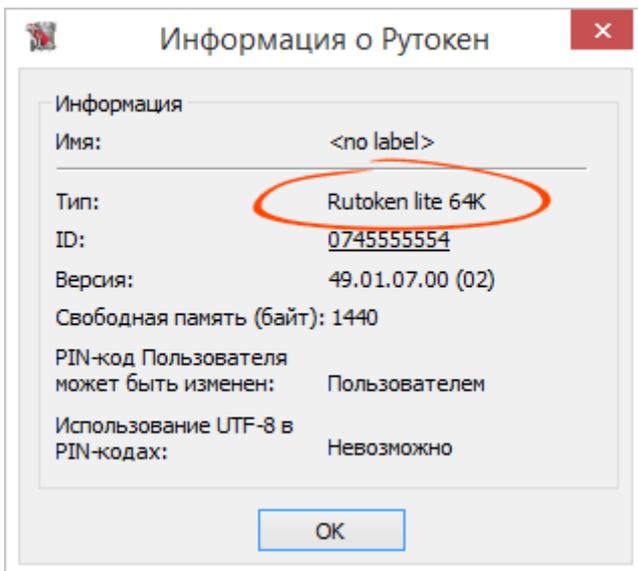

MacOS

1. Подключите токен к компьютеру.
2. Откройте программу Launchpad и введите в строке поиска слово «информация» или «information».
3. Откройте приложение «Информация о системе» (System Information)

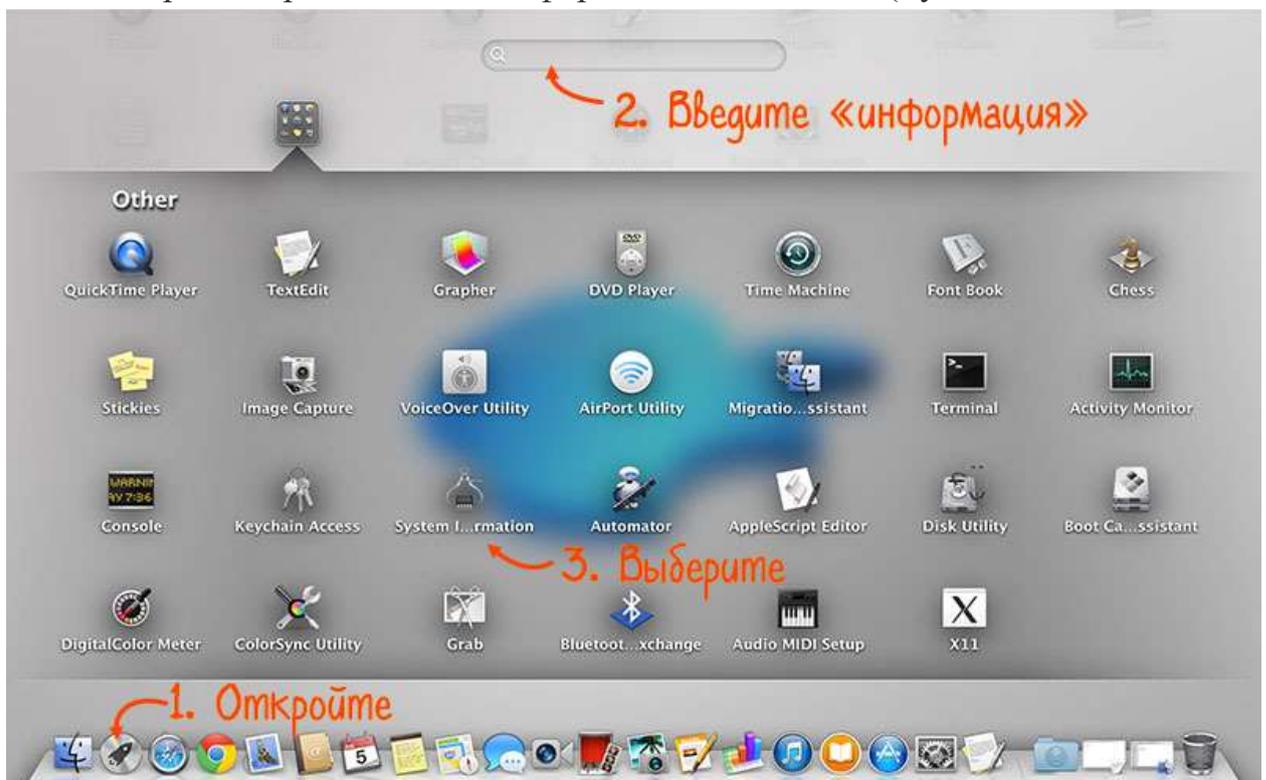

4. В меню выберите «USB» и посмотрите модель носителя.

MacBook

▼ Аппаратные средства

- ATA
- Bluetooth
- Fibre Channel
- FireWire
- NVMEExpress
- PCI
- SAS
- SATA/SATA Express
- SPI
- Thunderbolt
- USB**
- iBridge
- Аппаратный RAID
- Графика/Мониторы
- Диагностика
- Запись дисков
- Звук
- Камера
- Карты Ethernet
- Память
- Параллельный SCSI
- Принтеры
- Устройство чтения к...
- Хранилище
- Электропитание

Структура USB

- ▼ Шина USB 3.0
 - Встроенная клавиатура Apple / Трекпад
 - ▼ BRCM20702 Hub
 - Контроллер Bluetooth USB
 - Rutoken ECP
 - Mass Storage

1. Откройте 2. Проверьте

Скорость:	до 12 Мбит/с
Производитель:	Apple Inc.
ID размещения:	0x14330000 / 5
Допустимый ток (мА):	500
Потребляемый ток (мА):	0
Избыточный рабочий ток (мА):	0
Встроенный:	Да

Rutoken ECP:

ID продукта:	0x0030
ID производителя:	0x0a89
Версия:	1.00
Скорость:	До 12 Мбит/с
Производитель:	Aktiv
ID размещения:	0x14200000 / 19
Допустимый ток (мА):	500
Потребляемый ток (мА):	100
Избыточный рабочий ток (мА):	0